

# enxuta

Manual de Instruções



aquecedor de ar  
Tower

---

**60Hz**

127V, 1500W  
MODELO ACX 201


220v, 2000W  
MODELO ACX 202

## A Exputa tem um elo com você.

Estamos muito felizes por voltar para sua casa. Por isso, disponibilizamos essas recomendações para você aproveitar o melhor de nossos produtos. Leia atentamente esse manual e guarde para outras consultas no futuro.

### COMPONENTES

1. Painel de Controle
2. LCD
3. Saída de Ar Quente
4. Corpo
5. Pegador
6. Corpo
7. Saída de Ar
8. Botão Liga-Desliga
9. Botão de segurança
10. Plugue

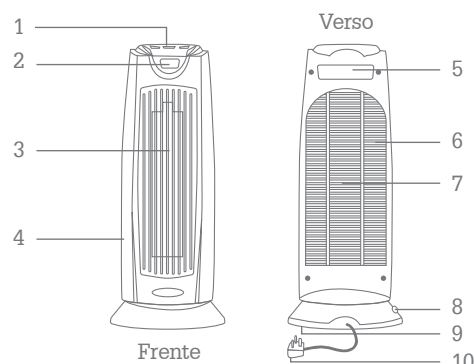

### USANDO SEU Aquecedor de Ar Tower

O Aquecedor de Ar pode ser operado pelos controles localizados no próprio aquecedor (conforme FIGURA1).

1. Cuidadosamente remova o aquecedor do saco plástico e da caixa.
2. Coloque o aquecedor numa superfície firme.
3. Coloque o botão na posição DESLIGADO. Ligue o cabo de força numa tomada. Ligue o botão na posição LIGADO. Um som de BIP e uma luz vermelha irão indicar que a unidade está ligada. O aquecedor está pronto para ser usado. A luz vermelha ficará ligada até o botão ser desligado e o aquecedor ser desplugado da tomada.
4. Ligue o aquecedor pressionando LIGADO no botão LIGA-DESLIGA (FIGURA 1).

A unidade irá acender e aparecerá a temperatura do ambiente, automaticamente no modo FAN, e um vento frio sairá.

5. Em seguida pressione o botão "MODO" pela primeira vez, e o aquecedor estará ligado no modo calor baixo.
6. Pressionando novamente o botão "MODO", o aquecedor estará ajustado para o modo calor alto.
7. Pressionando o botão 'MODO' uma vez mais, o aquecedor estará ajustado para o

modo automático. Notar que aparecerá na tela o aviso 'AJ. TEMP' . (Veja instruções do Termostato).

8. Para desligar o aparelho pressione o botão LIGA-DESLIGA.

Figura 1

1. Modo de operação
2. Botão de Oscilação
3. LIGA-DESLIGA
4. Timer
5. Botão controle de temperatura
6. Botão controle de temperatura



### FUNÇÃO OSC

Essa função funciona em qualquer modo. Pressione o botão OSC, o "indicator" → irá aparecer na tela e o aquecedor começará a girar para esquerda e direita. Para parar com o movimento, pressione o botão OSC novamente.

### FUNÇÃO TIMER


Essa função funciona em qualquer modo. A função timer permite que você ajuste o tempo de operação do aquecedor de 1 hora até 8 horas. Pressionando o botão Timer aumenta o tempo da operação em 1 hora cada vez que o botão é pressionado. Assim que o tempo estiver definido, o timer irá contar de forma decrescente de hora em hora, mostrando na tela o tempo restante de operação até o aquecedor se desligar automaticamente. Pressione novamente o botão Timer após a tela mostrar 8 horas e o aquecedor continuará funcionando.

### INSTRUÇÕES DO TERMOSTATO

1. Pressione o botão MODO até aparecer na tela AUTO
2. Para ajustar "AJ. TEMP", pressione + para aumentar ou - para diminuir até a temperatura desejada. (Figura 2).
3. Quando a temperatura atingir 3 graus acima, da temperatura desejada AJ. TEMP, o aquecedor irá se desligar.
4. Quando a temperatura cair 1 grau abaixo da temperatura desejada AJ. TEMP, o aquecedor volta a funcionar.

**Nota: É normal o aquecedor ligar e desligar para manter a temperatura desejada AJ. TEMP.**

Figura 1

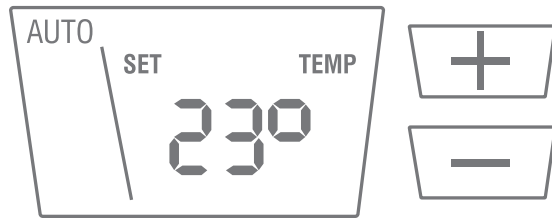

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

**SEMPRE DESLIGUE O CABO DE FORÇA DA TOMADA ANTES DE MOVER OU LIMPAR. JAMAIS MERGULHE O AQUECEDOR EM ÁGUA**

**LIMPEZA:** Limpe a tela do aquecedor com seu aspirador de pó. Isso irá remover fiapos e sujeira do interior do aquecedor. **NÃO TENTE DESMONTAR O AQUECEDOR, NEM REMOVER A TELA DE PROTEÇÃO.** Limpar o corpo do aquecedor com um pano macio.

**CUIDADO:** Não use gasolina, benzina, produtos de limpeza pesada, etc. para não danificar o aquecedor. **NUNCA USE ÁLCOOL OU SOLVENTES.**

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar o aquecedor, com estas instruções, na embalagem original, em local fresco e seco.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Existe uma proteção para prevenir super aquecimento.

Quando ocorrer um super aquecimento, o aquecedor irá se desligar automaticamente. O aquecedor voltará a funcionar depois que for reiniciado.

Para Reiniciar o Aquecedor :

1. Desligue o aquecedor da tomada e aguarde por 15-20 minutos para resfriar
2. Em seguida, ligue o aquecedor normalmente.

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### ■ LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O AQUECEDOR

- Use esse aquecedor apenas conforme descrito nesse manual. Qualquer outra utilização além das recomendadas pelo fabricante, podem causar incêndio, choques elétricos ou machucar pessoas.
- Certifique-se que a fonte de alimentação está de acordo com os requisitos elétricos do aquecedor.

- Extremo cuidado quando o aquecedor for usado próximo de crianças ou pessoas com algum tipo de limitação, ou quando o aquecedor ficar ligado sem ninguém por perto.
  - O aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
  - Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado para evitar riscos.
  - Não utilizar o aquecedor com o cabo de força ou plugue danificado, ou após o aquecedor ter caído ou danificado de outra maneira. Retorne a um serviço autorizado para ajustes ou reparos elétricos ou mecânicos.
  - Desligue o cabo de força da tomada antes de mover o aquecedor. Sempre desligue da tomada o aquecedor quando não estiver usando.
- AVISO: NÃO DEPENDER APENAS DO INTERRUPTOR LIGA-DESLIGA COMO O ÚNICO MEIO DE DESLIGAR A ENERGIA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR. SEMPRE DESLIGUE O CABO DE FORÇA.**
- Não coloque dedos ou quaisquer objetos estranhos que bloqueiem as aberturas de ventilação ou exaustão, pois pode causar um choque elétrico ou incêndio, ou danificar o aquecedor. Não bloqueie ou adultere o Aquecedor de qualquer forma enquanto estiver em operação.
  - Para evitar um possível incêndio, não bloqueie as entradas de ar ou exaustão de qualquer maneira. Não coloque em superfícies macias, como uma cama, onde as aberturas podem ficar bloqueados.
  - Sempre coloque o aquecedor em uma superfície estável e plana quando em funcionamento, para evitar a possibilidade de o aquecedor virar. Coloque o cabo de alimentação para que o aquecedor ou outros objetos não fiquem sobre ele. Não cubra o cabo de alimentação com tapetes, corredores, ou similares. Coloque o cabo de alimentação longe da passagem de pessoas ou animais.
  - Este aquecedor fica quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não toque nele com a superfície quente. Mantenha materiais combustíveis, como móveis, travesseiros, roupas de cama, papéis, roupas e cortinas a pelo menos 90cm de distância do aquecedor.
  - O aquecedor tem partes quentes e arcos ou faíscas dentro. Não deve ser usado em locais potencialmente perigosos, como superfícies inflamáveis, ou molhadas. O aquecedor é destinado somente para uso geral.
  - Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido por quaisquer razões. Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, um chuveiro ou piscina.

- A fim de evitar super aquecimento, não cubra o aquecedor.
- O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia.
- Não utilize o aquecedor próximo à banheira, chuveiro ou piscina.

**NÃO USE O AQUECEDOR COMO ALARME.**

**PARA EVITAR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, DESLIGUE DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER UTILIZANDO E ANTES DE LIMPAR.**

**SE O CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ DANIFICADO, ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE OU AGENTE AUTORIZADO OU PESSOA QUALIFICADA, A FIM DE EVITAR RISCOS.**

**Eliminação correta desse produto**



No fim da vida útil do produto, ele deve ser eliminado de forma segura e com cuidado, em conformidade com os regulamentos das autoridades locais. O obturador deve ser removido do cabo de alimentação e o corte do cabo de alimentação do aquecedor.